




by



MANUÁL PRO PROVOZ AUTOMATICKÉHO MĚŘÍCÍHO RÁMU A APLIKACE **WA GPS**

PRO ŘIDIČE A DODAVATELE DŘEVNÍ HMOTY

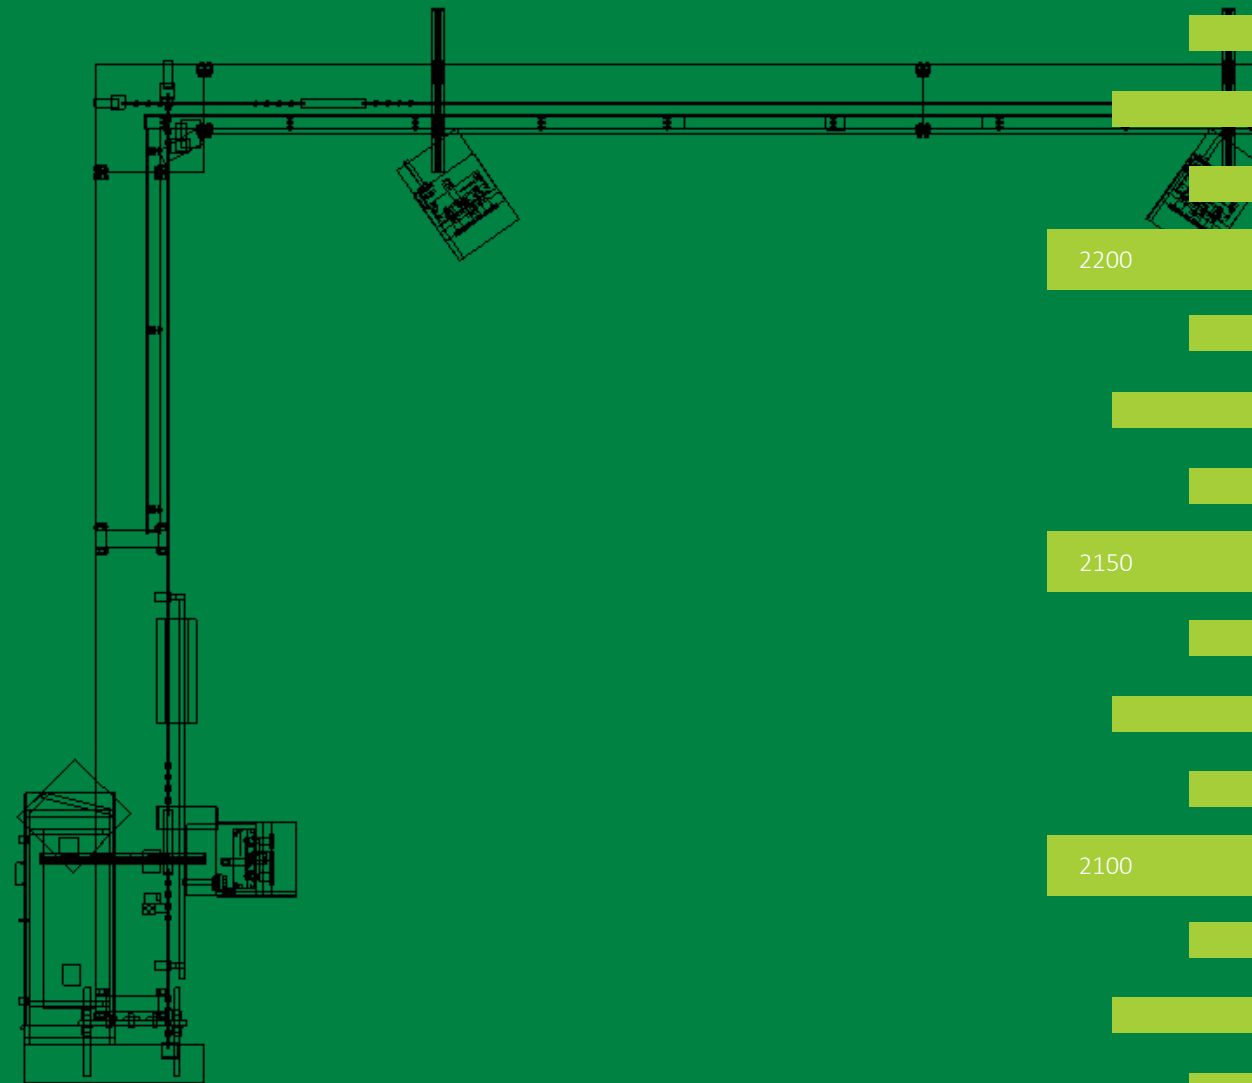

INSTALACE APLIKACE WA GPS

Dodávky dříví pro společnost Wood & Paper a.s. na vybrané externí sklady jsou přejímány pomocí automatického měřicího rámu. Ovládání rámu a kompletní sledování jednotlivých dodávek je řešeno pomocí mobilní aplikace **WoodAccept GPS**.

Mobilní aplikaci stáhnete v **App Store** pro zařízení iPhone a v **Google Play** pro zařízení Android.


Více informací a odkazy na stažení aplikací a také tento návod nalezete na:

<https://www.woodaccept.cz/mobile-app/>

WEBOVOU STRÁNKU SPUSTÍTE TAKÉ NAČTENÍM QR KÓDU



EXTERNÍ SKLADY S MĚŘÍCÍM RÁMEM OZNAČENÉ SYMBOLEM WMetric

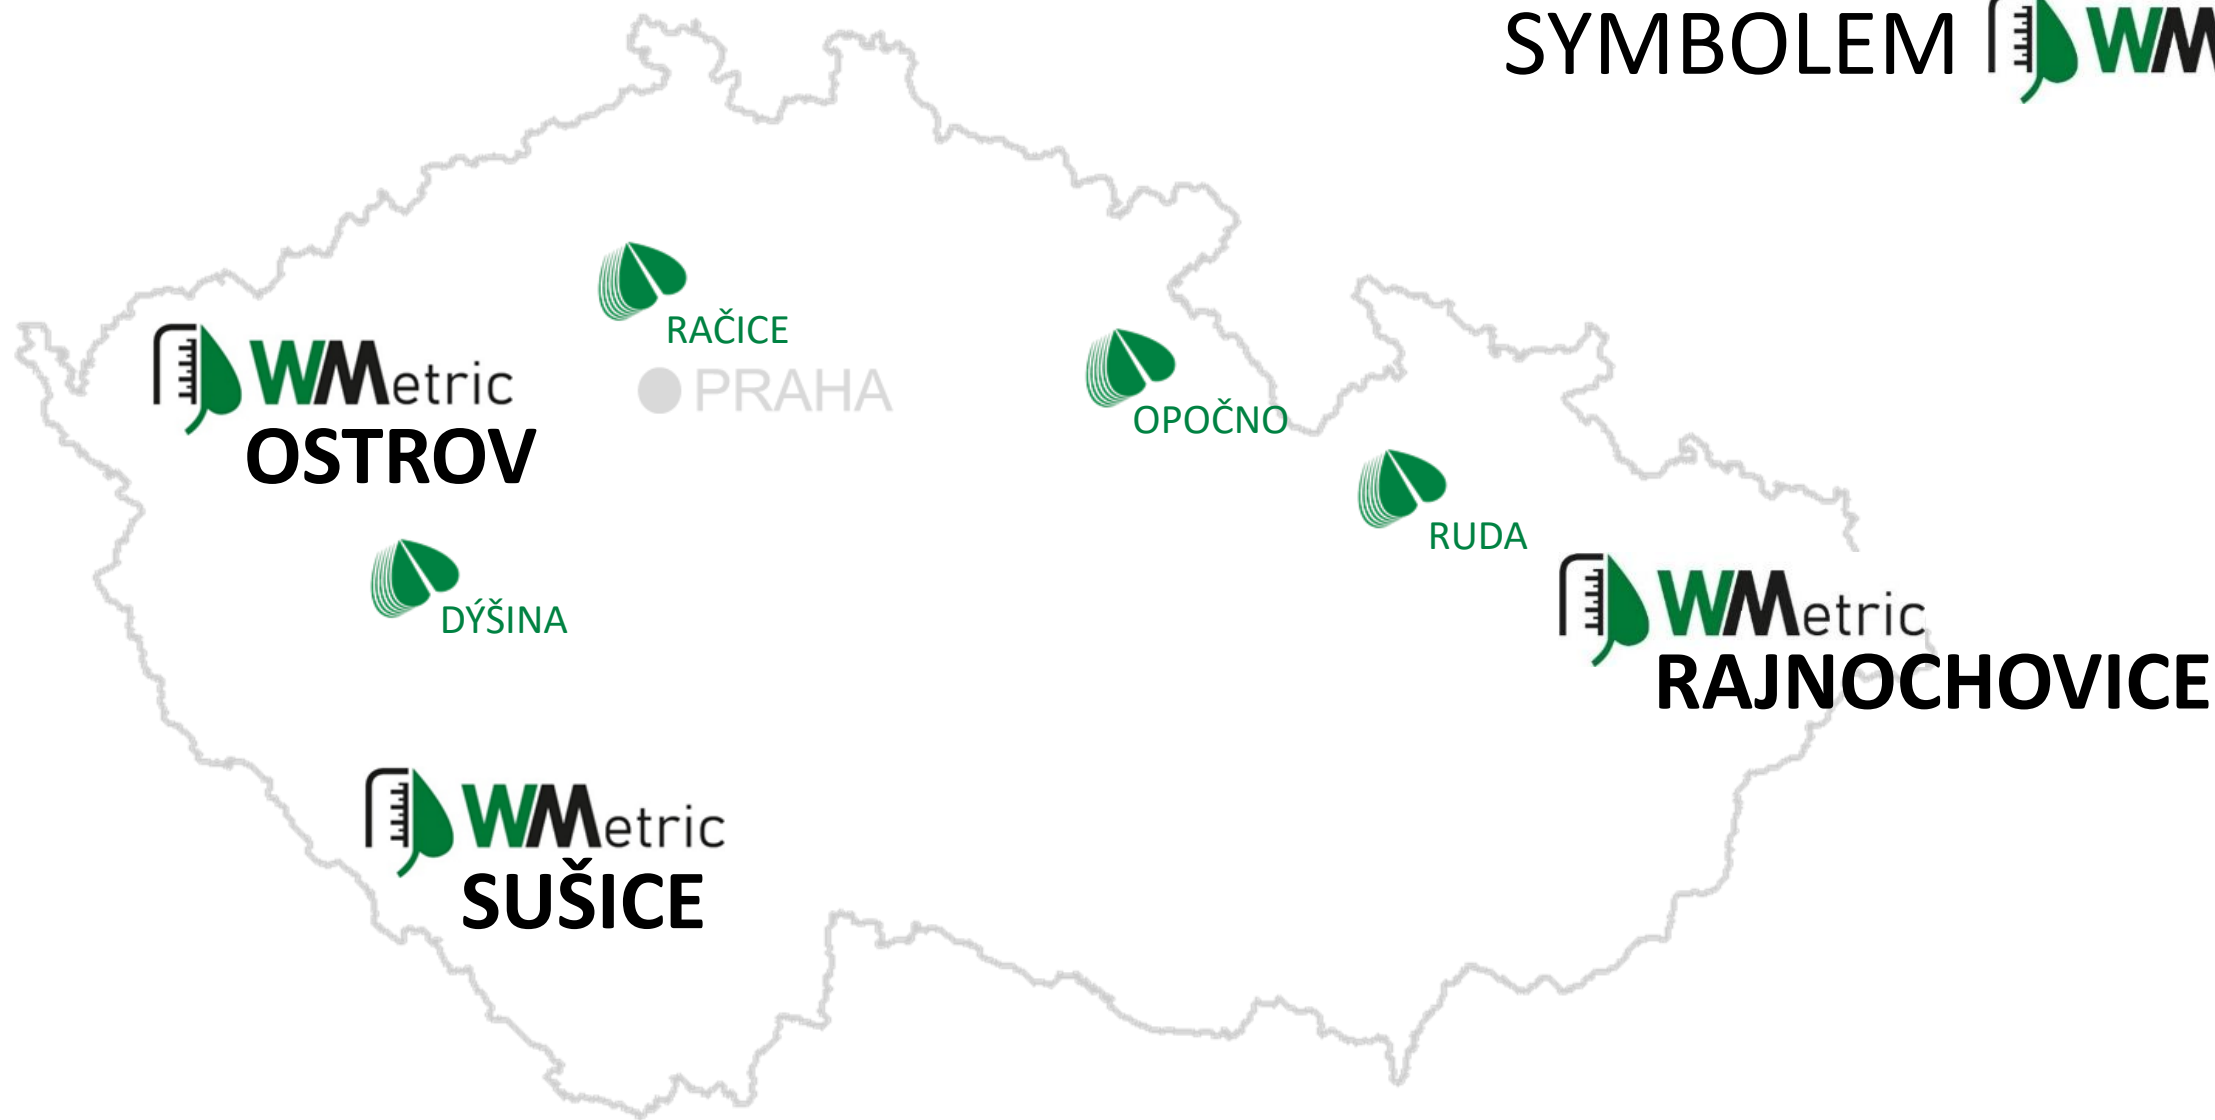


PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE

Pro používání aplikace je nutné přihlášení pod příslušným dopravcem. Přihlášení provedete v nastavení, kde je nutné zadat **LOGIN a HESLO**. Tyto údaje Vám poskytne příslušný dopravce, který spravuje dispečink WoodAccept.

REGISTRAČNÍ ZNAČKA

Po spuštění aplikace je nutné zadat registrační značky, po uložení nebude nutné zadávat RZ opakovaně při každém spuštění aplikace. Při dalším spuštění aplikace je nutné pouze potvrdit, že RZ je aktuální, případně RZ změnit.

LOGIN

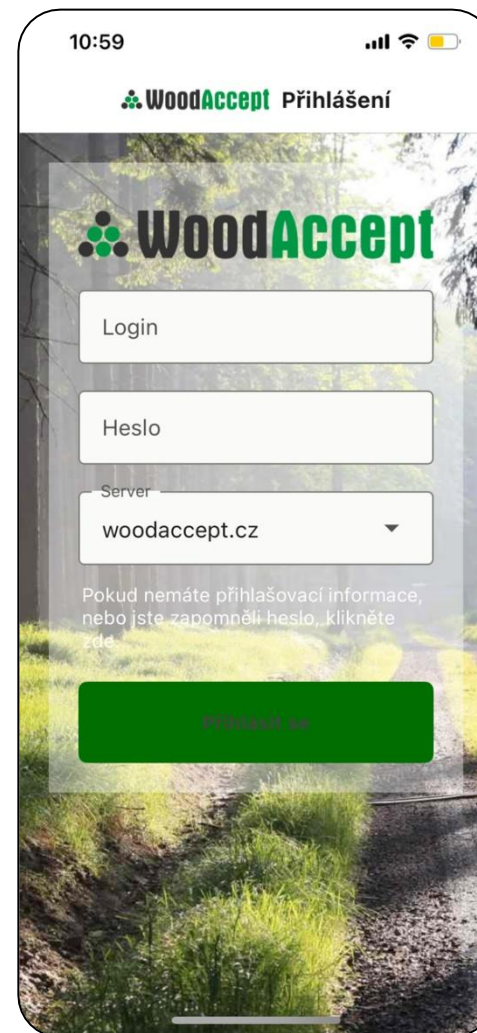

10:59

WoodAccept Přihlášení

WoodAccept

Login


Heslo

Server
woodaccept.cz

Pokud nemáte přihlašovací informace, nebo jste zapomněli heslo, klikněte zde

Přihlásit se

RZ

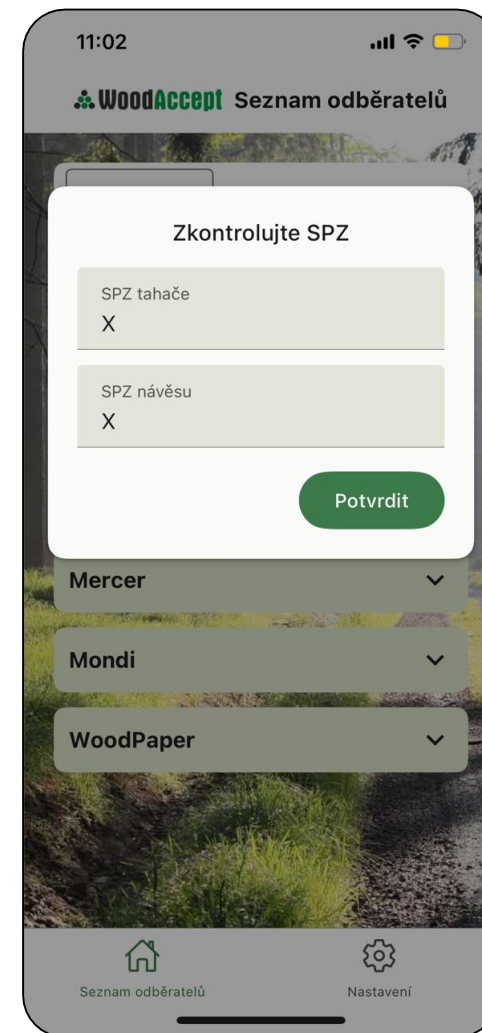

11:02

WoodAccept Seznam odběratelů

Zkontrolujte SPZ

SPZ taháče
X

SPZ návěsu
X

Potvrdit

Mercer

Mondí

WoodPaper

Seznam odběratelů

Nastavení


1 VYBERTE ODBĚRATELE

Ze seznamu odběratelů vyberte odběratele, na kterého má být dodávka uskutečněna.


2 ZVOLTE PŘÍSLUŠNÝ SKLAD

Ze seznamu skladů vyberte sklad, na který má být dodávka uskutečněna.

1

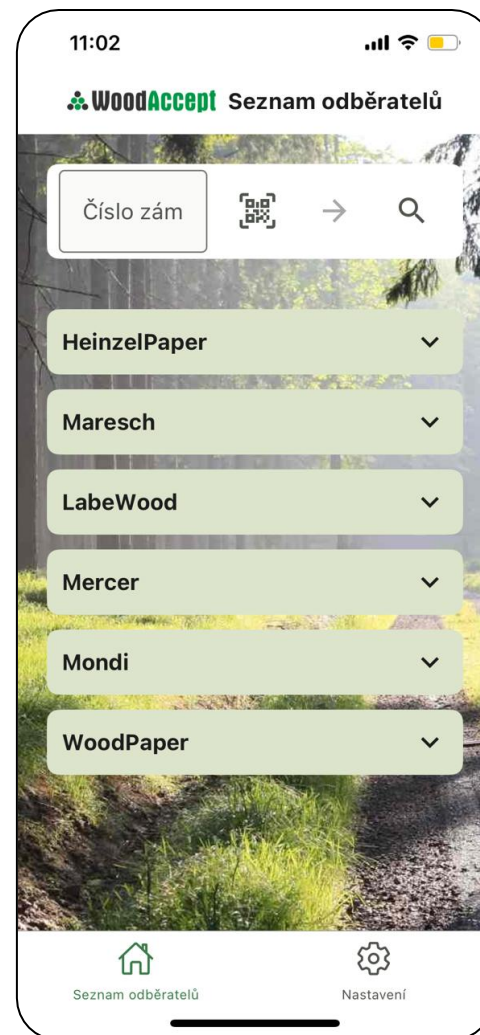

2

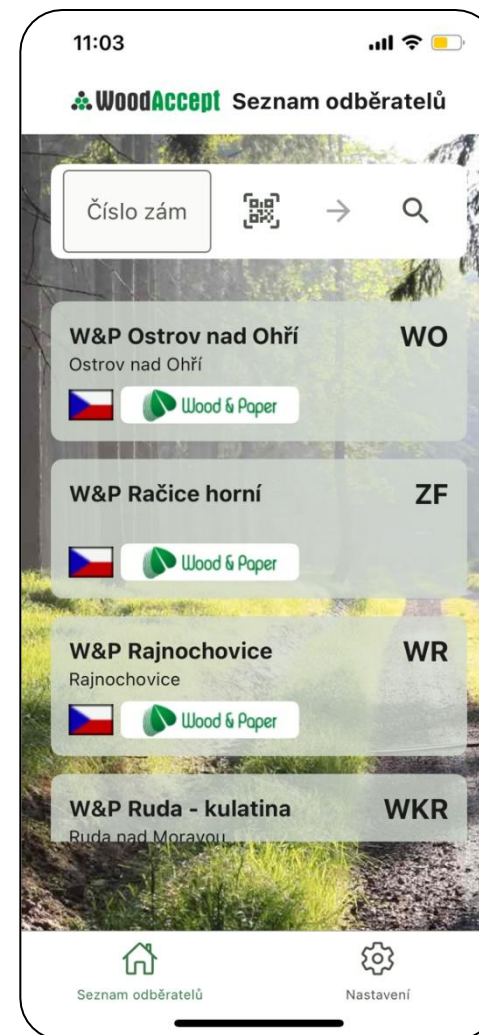

3 ZADÁNÍ ČÍSLA ZÁMĚRU

Zadejte číslo záměru, který chcete uskutečnit a klikněte na tlačítko **HLEDAT**.

4 VYHLEDÁNÍ ZÁMĚRU V SEZNAMU

Pokud ponecháte políčko pro zadání záměru prázdné a pouze kliknete na tlačítko **HLEDAT** – zobrazíte tak seznam všech dostupných záměrů daného dopravce a vyberete požadované číslo záměru.

3

11:03

< Zpět WoodAccept Hledat záměry

W&P Rajnochovice

Číslo záměru Hledat

4

11:03

< Zpět WoodAccept Hledat záměry

W&P Rajnochovice

Číslo záměru Hledat

WR856
27.08.2025 13:00-13:59
Dodavatel: PETRA spol. s r.o.
Nakládací místo: Lukov
Sortiment: 1105 SM V. třída - vlákna
Smlouva: 4510

WR857
27.08.2025 12:00-12:59
Dodavatel: PETRA spol. s r.o.
Nakládací místo: Lukov
Sortiment: 1105 SM V. třída - vlákna
Smlouva: 4510

WR859
27.08.2025 14:00-14:59

AVÍZO_(PRM) + DALŠÍ KROKY

ZADÁNÍ AVIZOVANÉHO OBJEMU

Zadejte reálný objem nákladu (možné zadat v PRM nebo M3).

POŘÍDIT FOTOGRAFII

Umožňuje pořídit fotodokumentaci na odvozním místě.

ZOBRAZIT QR KÓD

QR kód slouží pro načtení informací o dodávce v případě, že u odběratele nebo v místě skladu je k dispozici čtečka QR kódů.

MĚŘÍCÍ RÁM


Slouží pro spuštění měřicího rámu a zahájení měření.

POUŽIJ POUZE, POKUD SE NACHÁZÍŠ PŘED MĚŘÍCÍM RÁMEM
A JSI PŘIPRAVEN PROJET.

ZÁZNAM TRASY GPS

Po výběru záměru se automaticky spustí záznam trasy GPS.

V případě, že je v aplikaci k dispozici tlačítko **ZAHÁJIT SLEDOVÁNÍ**, znamená to, že nedošlo k automatickému spuštění GPS a je třeba sledování trasy aktivovat tímto tlačítkem.

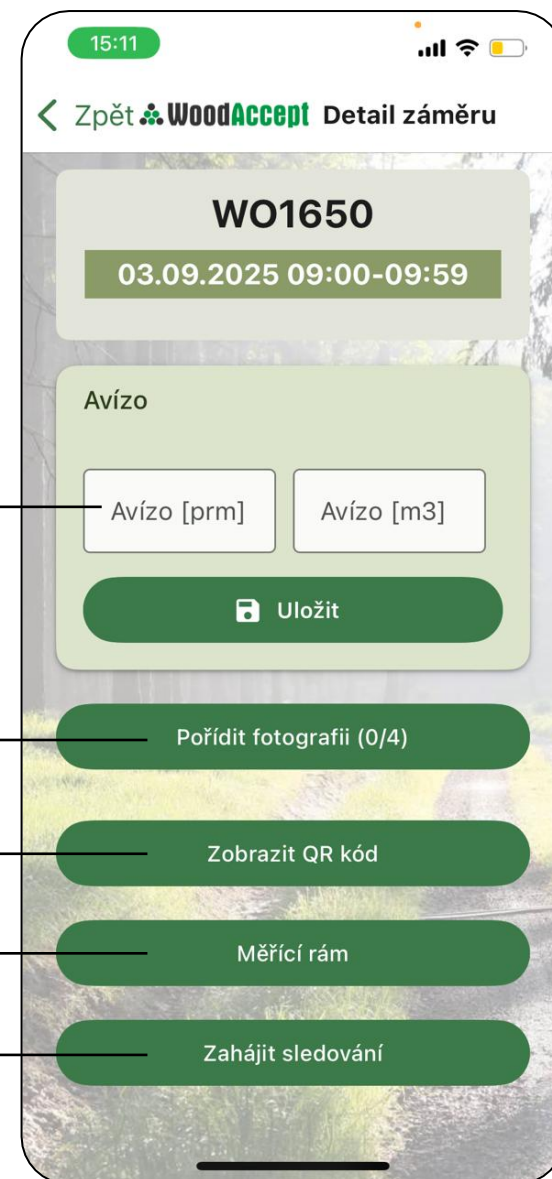

AKTIVACE MĚŘÍCÍHO RÁMU

Měření aktivujete tlačítkem **ZAHÁJIT MĚŘENÍ**.

SLEDUJTE SVĚTELNOU SIGNALIZACI na měřícím rámu a instrukce v mobilní aplikaci.

STATUS SVĚTELNÉ SIGNALIZACE



STOP zastav před měřícím rámem



po stisknutí tlačítka **ZAHÁJIT MĚŘENÍ** probíhá aktivace měřícího rámu = **BLIKÁ ORANŽOVÁ**



PROJEĎ RÁMEM RYCHLOSTÍ **MAX. 5 Km/h**

POZOR

Po projetí rámem zastav 4-5m za měřícím rámem (bude načtena SPZ).



5 ZAHÁJENÍ PRŮJEZDU


O zahájení průjezdu jste informováni světelnou signalizací a zároveň pokyny v mobilní aplikaci.

Status ZELENÁ (projeď měřícím rámem) je aktivní po dobu 1min, pokud v tomto úseku nezahájíte jízdu, měření bude ukončeno.


6 ANALÝZA DAT

Po úspěšném projetí měřícím rámem, zastavte na vyznačeném místě (nebo 4-5m za měřícím rámem) a vyčkejte na zpracování naměřených hodnot. Analýza měření probíhá přibližně 2min a o průběhu analýzy jste informováni v mobilní aplikaci.

5

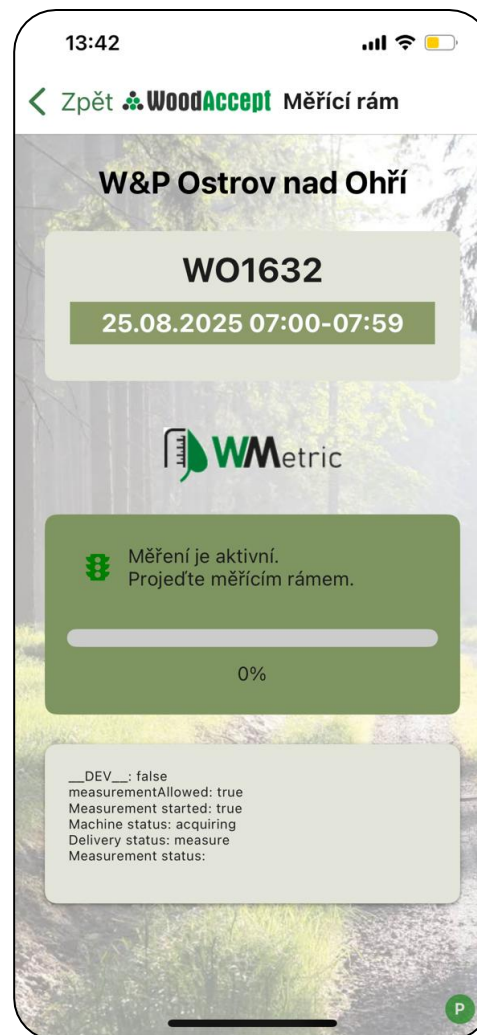

6

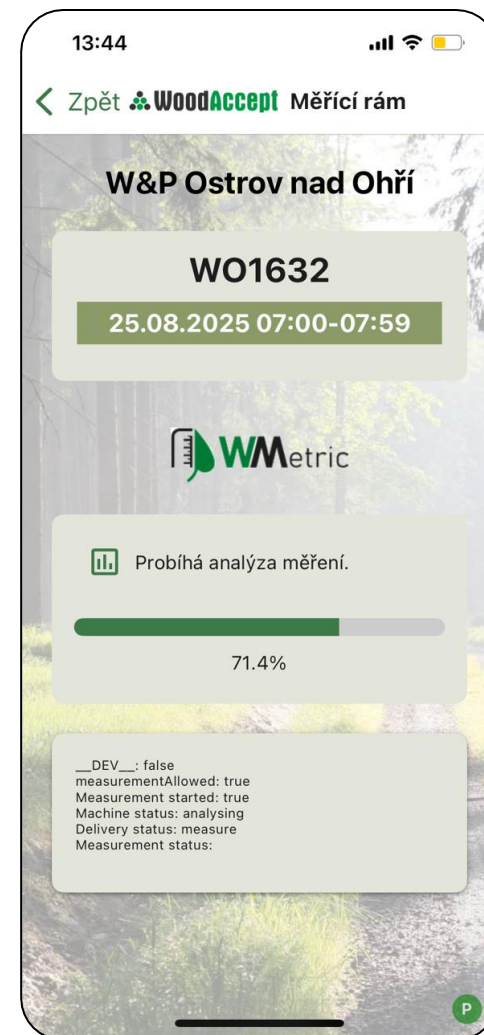

7 VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Když je analýza měření hotova, zobrazí se výsledky měření.

Pokud jsou výsledky měření v souladu s dodávkou (počet hrání , délkový sortiment a objem) potvrďte měření tlačítkem **SOUHLASÍM**. Proces měření a sledování GPS trasy bude automaticky ukončen.


8 ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

Po dokončení měření a odsouhlasení naměřených hodnot, se tlačítkem **ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU**, vrátíte na seznam odběratelů a je možné realizovat další dodávky.

7



8

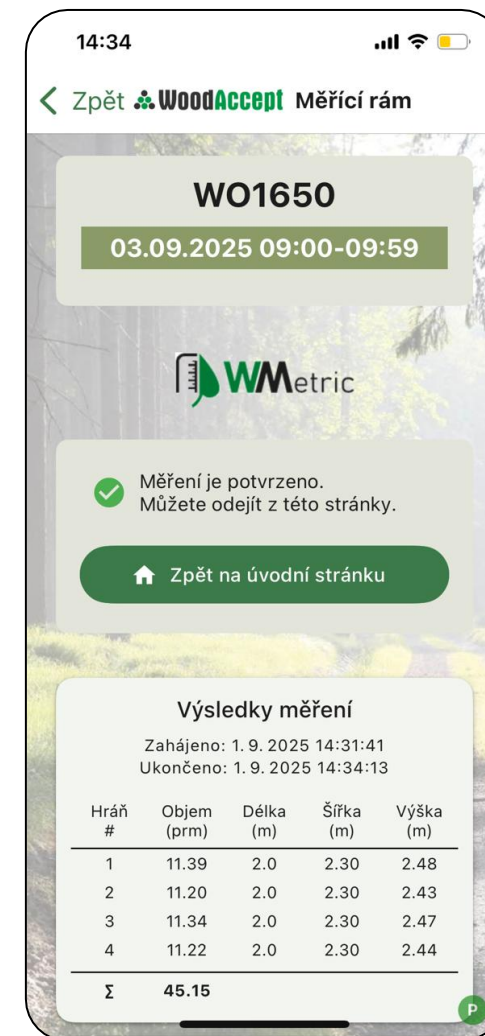

NESOUHLASNÉ MĚŘENÍ



Pokud nesouhlasí některá hodnota výsledků měření s dodávkou (počet hrání , délkový sortiment, objem - POZOR objem bude vždy rozdílný oproti avizaci), je možné s měřením nesouhlasit. V takovém případě dodávka bude kontrolována dodatečně v softwaru operátorem.

KONTAKTUJTE OBSLUHU SKLADU, nebo operátora na telefonním čísle uvedeném v mobilní aplikaci.


V případě hlášení:

MĚŘENÍ BYLO DOKONČENO JE POTŘEBA DALŠÍ KONTROLA NA DISPEČINKU, řidič může ukončit měření tlačítkem **SOUHLASÍM**.

Dodávka bude dále kontrolována a potvrzena vzdálenou obsluhou rámu. Toto může nastat v případě, že některé parametry jsou mimo limit a systém toto detekuje automaticky.

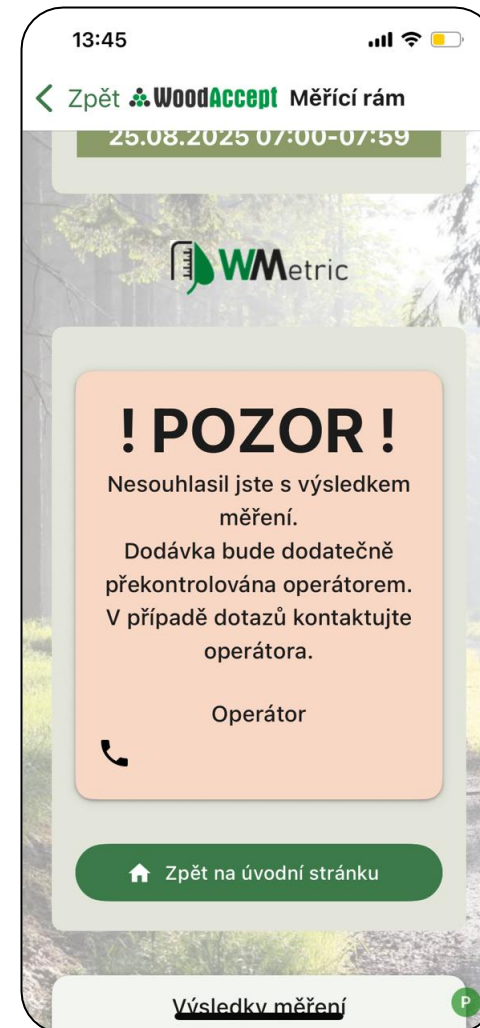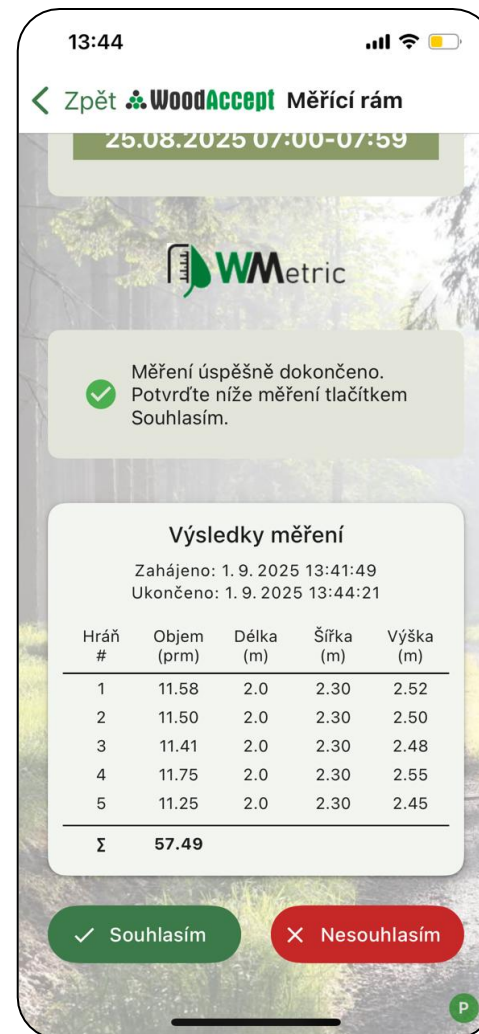

EXPERIENCE
THE FUTURE
OF
WOOD
VOLUME
MEASUREMENT
WITH
OUR
REVOLUTIONARY
MEASURING
FRAME

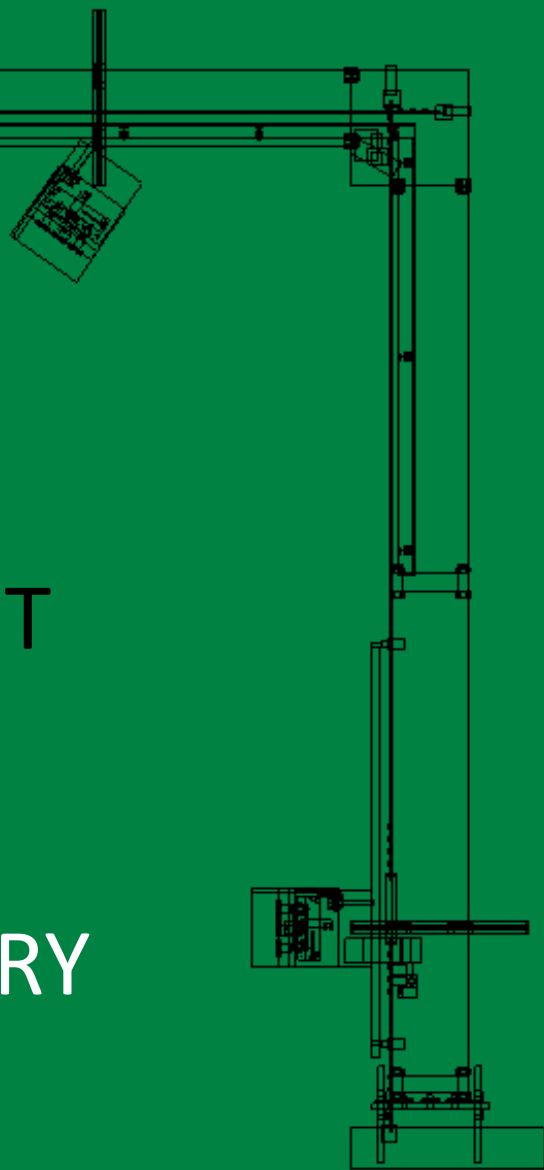

by



WOOD & PAPER a.s.
Hlína 138, 664 91 Ivančice
Czech Republic
GSM: +420 720 950 683
E-mail: marek.dite@wood-paper.cz
www.wood-paper.cz